

УСТРОЙСТВО ПЛАВНОГО ПУСКА
И ТОРМОЖЕНИЯ СЕРИИ
STR30

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ
И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Оглавление

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	4
1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УСТРОЙСТВАХ ПЛАВНОГО ПУСКА СЕРИИ STR30	2
1.1 Основные функции	2
1.2 Характеристики	2
2. ПРОВЕРКА ПРИ ПОЛУЧЕНИИ	3
2.1 Пример заводской таблички:	3
2.2 Структура условного обозначения	3
3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТРЕБОВАНИЯ К МОНТАЖУ	4
3.1 Условия эксплуатации	4
3.2 Требования к установке	4
4. ПРИНЦИП РАБОТЫ	5
5. ОСНОВНЫЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ И ВНЕШНИЕ КЛЕММЫ	6
5.1. Схема подключений	6
5.2. Схема подключения внешних клемм	6
5.3. Описание внешних клемм устройства плавного пуска	7
6. РЕЖИМЫ РАБОТЫ STR30	8
6.1. Режимы запуска	8
6.1.1. Запуск по увеличению напряжения	8
6.1.2. Запуск по ограничению тока	9
6.1.3. Запуск по напряжению + ограничение тока	10
6.1.4. Запуск по увеличению тока	11
6.1.5. Запуск по кратковременному импульсу + увеличение напряжения	12
6.1.6. Ускорение по точкам	12
6.2. Режим остановки	13
6.2.1. Режим остановки «по выбегу»	13
6.2.2. Плавное торможение	13
7. ФУНКЦИИ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ И МЕТОДЫ РАБОТЫ С НИМ	14
7.1. Описание пульта управления	14
7.2. Работа с пультом управления	14
7.2.1. Операции по нажатию одной кнопки	14
7.2.2. Одновременное нажатие нескольких кнопок	15
7.2.3. Функция горячей смены управления с клавиатуры	15
8. НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ	16
8.1. Блок-схема функциональных параметров	16
8.2. Настройка параметров	16
8.3. Описание параметров	16

9.АВАРИЙНЫЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ И МЕТОДЫ ИХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ	18
9.1.Отображение неисправностей и методы их решения	18
9.2.Настройка защиты от перегрузки	19
9.3.Функция сохранения трех последних неисправностей.....	19
10.ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ УПП СЕРИИ STR30.....	20
10.1 5,5-75 кВт	20
10.2 75-630 кВт	20
11.ПРОТОКОЛ MODBUS RTU	21
11.1.Перечень регистров	23
12.1.Проверка и пробный запуск.....	24
12.2.Ежедневное обслуживание и меры предосторожности	24

Меры предосторожности

При использовании устройств плавного пуска и торможения необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:

1. К работе по монтажу и эксплуатации устройства должен допускаться только квалифицированный и обученный персонал;
2. Убедитесь в том, что параметры устройства соответствуют параметрам электродвигателя;
3. Запрещается подключение емкостной нагрузки к выходным клеммам (U, V, W);
4. Место установки должно быть надежно заземлено;
5. При выполнении ремонтных и профилактических работ устройство должно быть отключено от сети и электродвигателя.

1 Общие сведения об устройствах плавного пуска серии STP30

Устройства плавного пуска и торможения торговой марки «ПРАКТИК» серии STP30 (далее УПП) представляют собой тип силовых электрических устройств, сочетающих в себе современные методы управления и микропроцессорные технологии. Данные устройства позволяют эффективно ограничивать пусковые токи при запуске асинхронных электродвигателей. УПП призваны заменить собой пускатели типа “звезда-треугольник” и пускатели с магнитным управлением (контакторы).

1.1 Основные функции

- Эффективное снижение пусковых токов электродвигателей и пиковое потребление мощности в сетях распределения электроэнергии 0,4кВ.
- Снижение пусковых нагрузок на электродвигатели и приводимые от них механизмы, увеличение срока службы оборудования.
- Плавный останов устраняет ударные воздействия при останове высоко инерционных механизмов.
- Множество специальных режимов запуска и большой диапазон уставок тока и напряжения позволяют адаптировать двигатель к нагрузке и добиться максимальной эффективности процесса.
- Встроенные функции защиты позволяет более эффективно защищать двигатель и сопутствующее оборудование.
- Может быть использовано для частых пусков и остановов.


1.2 Характеристики

- УПП STP30 использует современные микропроцессорные технологии для обеспечения большей производительности и расширенного диапазона регулировки напряжения.
- Выбор одного из 6 режимов работы для обеспечения наилучших условий пуска и останова электродвигателя.
- Простота в эксплуатации, интерфейс с большим ЖК-дисплеем, который может отражать различные условия работы УПП.
- Множество функций мониторинга и защиты, дополнительная тепловая защита от перегрузки в соответствии с 6 уровнями настройки нагрузки. Хранение записей о трёх последних неисправностях.
- УПП поддерживает аналоговый выход 4 -20 мА, интерфейс связи RS-485 (используется протокол связи MODBUS RTU), с помощью которого может производиться настройка параметров, управление и мониторинг через хост-компьютер для достижения высокого уровня интеграции в системы управления.
- Настройка фактической мощности: в случае, когда мощность УПП больше мощности нагрузки, номинальный ток УПП может быть установлен в соответствии с фактической нагрузкой для обеспечения более точного управления и защиты электродвигателя.
- Программируемое выходное реле позволяет с легкостью реализовать управление блокировкой и другим оборудованием.

2. Проверка при получении

До подключения и запуска УПП, необходимо проверить его на предмет отсутствия внешних повреждений и соответствия обозначения на устройстве параметрам двигателя.

2.1 Пример заводской таблички:

 ПРАКТИК		УСТРОЙСТВО ПЛАВНОГО ПУСКА	
Тип: STP30-011-4T			
Выходная мощность: 11 кВт		IP20	
U, В (3ф) = 380	I, А = 22	f, Гц = 50	
Частота запусков не более 30 раз в час			
	ТР ТС 004/2011	ТР ТС 020/2011	Дата: 03.2021г.
	praktik-nn@pr52.ru	8-800-234-01-01	www.pr52.ru

2.2 Структура условного обозначения

STP30 – 011 – 4T

①

②

③

Поле идентификации	Знак	Подробное описание знака	Подробное содержание
Аббревиатура	①	Обозначение серии	STP30: УПП и торможения «ПРАКТИК»
Номинальная мощность	②	Диапазон мощности	011: 11 кВт
Напряжение	③	Напряжение питания	4T: 3 фазы 380 В переменного тока

3. Условия эксплуатации и требования к монтажу

При соблюдении требований к монтажу и условиям эксплуатации срок службы УПП составляет не менее 5 лет.

Для правильной работы устройства необходимо неукоснительно выполнять требования, изложенные ниже.

3.1 Условия эксплуатации

- Источник питания: сеть электропитания, автономный источник питания, дизель-генератор
- Входное напряжение: 380 В, -10% +15%, 50 Гц
- Применяемый двигатель: трехфазный асинхронный с короткозамкнутым ротором
- Частота пусков: не более 30 раз в час
- Метод охлаждения: воздушная циркуляция
- Способ монтажа: настенный
- Степень защиты: IP20 - 11 кВт-75 кВт; IP00 - от 90 кВт и выше
- Условия окружающей среды: размещение на высоте не более 2000 метров, температура окружающей среды -10°C - +40°C
- Относительная влажность воздуха не более 95%
- В воздухе должен отсутствовать пар, горючие газы, летучие взвеси, коррозионно-активные вещества, электропроводящая пыль.
- Установка устройства должна выполняться внутри хорошо проветриваемых помещений. Вибрации не должны превышать 0,5G.

3.2 Требования к установке

- Размещение устройства: для обеспечения нормальных условий эксплуатации необходимо монтировать устройство в вертикальном положении с обеспечением достаточных зазоров для вентиляции и отвода тепла.
- При монтаже внутри шкафа убедитесь в обеспечении хорошей вентиляции для достаточного теплоотвода. Минимальные расстояния до краев стенок указаны на изображении ниже (рис. 3-1).


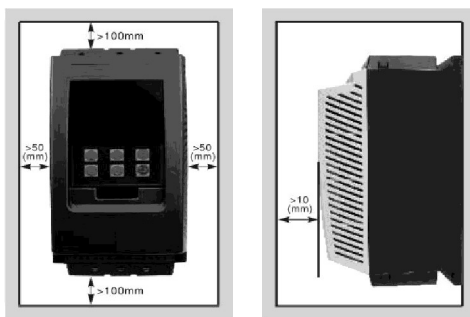


рис. 3-1

4. Принцип работы


В УПП ТМ «ПРАКТИК» серии STP30 используются три пары встречно направленных тиристоров, соединенных последовательно с цепью статора асинхронного двигателя. Система управления меняет фазовый угол открытия тиристора, за счет чего происходит плавное изменение напряжения на электродвигателе. Выходное напряжение УПП достигает номинального значения после завершения запуска. В этот момент появляется управляющий сигнал «байпаса», который используется для автоматического управления трехфазным шунтирующим контактором КМ, чтобы переключить двигатель в сеть напрямую, как показано на рисунке:

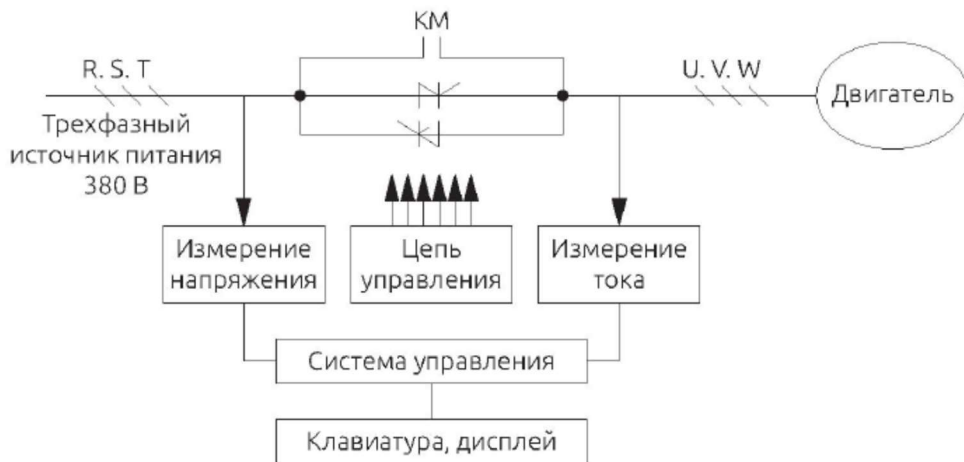


5. Основные подключения и внешние клеммы

На схемах 5.1 и 5.2 показаны все внешние клеммы УПП STR30. Более подробную информацию см. в таблице 5.3 «Описание внешних клемм».

5.1. Схема подключений

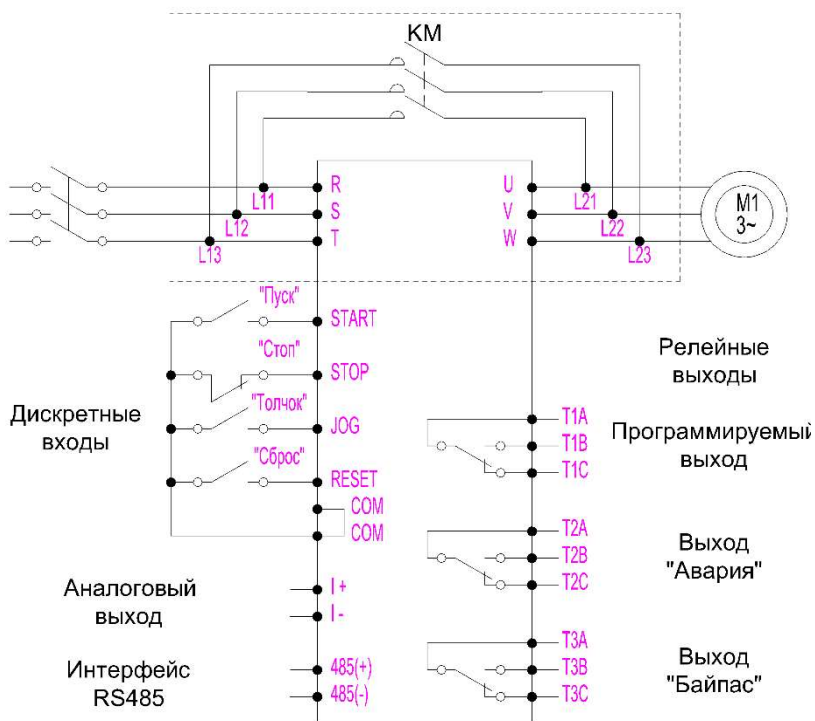

5.2. Расположение клемм цепей управления

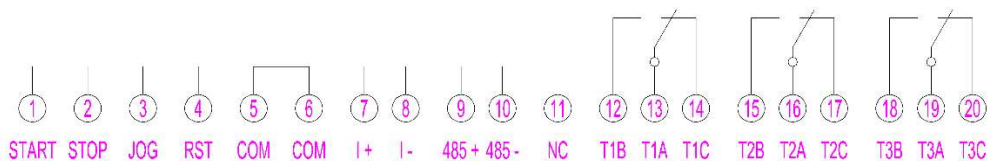

5.3. Описание внешних клемм УПП

Описание		Наименование	Пояснение	
Главные цепи	R, S, T	Входные клеммы питания	Подключение питания от сети (через защитный аппарат)	
	U, V, W	Выходная силовая цепь	Подключение двигателя	
	L11, L12, L13 L21, L22, L23	Клеммы внешнего обходного контактора («байпас»)	См. схему подключений	
Цель управления	Дискретные входы	«Старт» START	Внешняя клемма запуска	Управление запуском может осуществляться с внешних устройств
		«Стоп» STOP	Внешняя клемма останова	Управление остановом с внешних устройств
		«Толчок» JOG	Внешняя клемма толчка	Управление толчком с внешних устройств
		«Сброс» RST	Внешняя клемма сброса	Управление сбросом с внешних устройств
		«Общий» COM	Общий контакт цепи управления	Общий контакт внутреннего источника питания
	Цифровой интерфейс связи	485(+)	Подключение по протоколу связи RS-485	
		485(-)	Подключение по протоколу связи RS-485	
	Аналоговый выход	I +	4 - 20мА, клемма «+» Входное сопротивление нагрузки ≤ 400 Ом	Входное сопротивление нагрузки ≤ 400 Ом I _o : ток выхода (4 – 20 мА) $I_m = I_e (I_o - 4) / 8$
		I -	4 - 20 мА, клемма «-»	
	Программируемый релейный выход	T1A	Программируемый контакт: T1A – общий, T1B – нормально открытый, T1C – нормально замкнутый.	0 - Не выбрана
		T1B		1 - Включено
		T1C		2 - Готовность 3 - Запуск 4 - Байпас 5 - Останов 6 - Работа 7 - Авария
	Релейный выход	T2A	Релейный выход «Авария»: T2A – общий, T2B – нормально открытый, T2C – нормально замкнутый	Нагрузка: AC:12 A/ 250 В или 5 A/ 380 В DC:15 A/ 30 В
		T2B		
T2C				
T3A		Управление внешним обходным контактором («байпас»): T3A – общий, T3B – нормально открытый, T3C – нормально замкнутый	Нагрузка: AC:10A/250В или 5A/380В DC:15A/30В	
T3B				
T3C				

Существует два режима подключения для сигналов внешнего управления. Когда используется двухпроводное управление, клемма останова не задействована (см. рис. 5. 1).

6.Режимы работы STR30

6.1.Режимы запуска

УПП STR30 имеет шесть режимов запуска, которые пользователь может выбирать в соответствии с условиями нагрузки.

- Запуск по увеличению напряжению
- Запуск по ограничению тока
- Запуск по напряжению + ограничение тока
- Запуск по увеличению тока
- Запуск по кратковременному импульсу + увеличение напряжения
- Ускорение по точкам

6.1.1. Запуск по увеличению напряжения

После команды запуска выходное напряжение УПП быстро возрастает до значения U_1 («начальное напряжение»), а затем постепенно увеличивается в соответствии с заданным значением «времени запуска» до завершения пуска, как показано на рисунке 6-1.

Режим запуска по напряжению подходит для большой инерционной нагрузки или случаев, когда пусковой ток не нуждается в строгом ограничении. Этот режим может значительно уменьшить пусковые удары и механическое усилие.

Чем больше начальное напряжение U_1 , тем больше начальный пусковой крутящий момент, но тем сильнее механическое усилие в момент запуска. Продолжительность процесса запуска определяется заданным значением времени запуска и характером нагрузки и не обеспечивает ограничения пускового тока.

Параметры, относящиеся к «запуску по напряжению»:

- 1) начальное напряжение (U_1) 30 - 80 %;
- 2) время запуска по напряжению (t) 1 - 120 с.

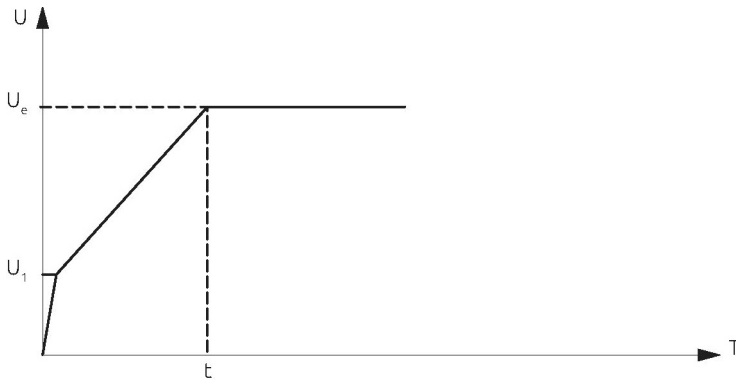


Рис. 6-1 График запуска по напряжению.

6.1.2. Запуск по ограничению тока

После команды запуска ток двигателя быстро возрастает до установленного значения ограничения тока (I_m) и сохраняет выходной ток не выше этого значения. Когда двигатель постепенно ускоряется, а напряжение постепенно увеличивается. Когда скорость вращения приближается к номинальной, ток двигателя падает до номинального значения (I_e), чтобы завершить процесс запуска, как показано на рисунке 6-2.

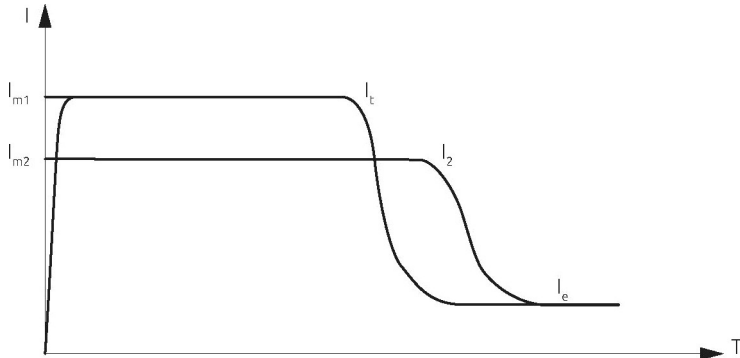


Рис. 6-2 График запуска по ограничению тока.

Режим запуска с ограничением тока обычно используется в ситуациях, когда существуют строгие требования к пусковому току, например, при недостаточной мощности питающей сети. Чтобы ограничить пусковую мощность, ограничение тока может быть установлено в соответствии с требованиями. При запуске по ограничению тока время запуска непосредственно связано с величиной ограничения тока. Чем больше ток запуска, тем меньше время запуска и наоборот.

Параметры, относящиеся к «запуску по ограничению тока»: пусковое ограничение тока (I_m): 20% - 400%.

6.1.3. Запуск по напряжению + ограничение тока

После команды запуска напряжение двигателя возрастает в соответствии с предварительно установленной скоростью (крутизной подъема), но если ток превышает установленный предел, то повышение приостанавливается. С ростом скорости двигателя ток падает ниже заданного предела, после чего продолжается увеличение напряжения до полного номинального и запуск завершается, как показано на рисунке 6-3.

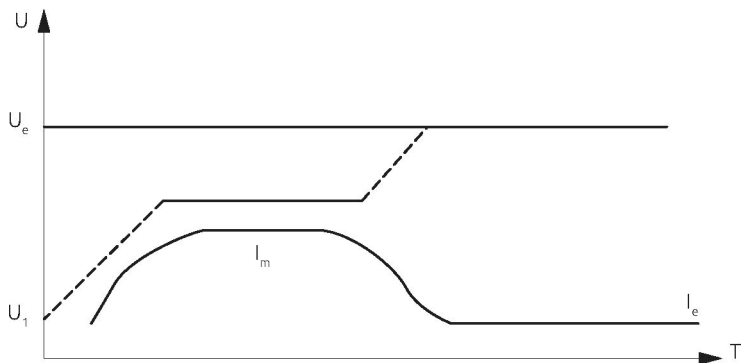


Рис. 6-3 График запуска по напряжению + ограничение тока.

Этот режим запуска в основном используется для легкой нагрузки. Параметры, относящиеся к «запуску по напряжению + ограничение по току»:

- 1) начальное напряжение запуска (U_1) 30% - 80%;
- 2) время запуска (T): 1 - 120 с;
- 3) ограничение пускового тока (I_m): 20% - 400%.

6.1.4. Запуск по увеличению тока

После команды запуска ток двигателя постепенно увеличивается до заданного значения ограничения I_m за установленное время пуска t . По достижении данного значения, ток остается неизменным до завершения запуска, как показано на рисунке 6-4.

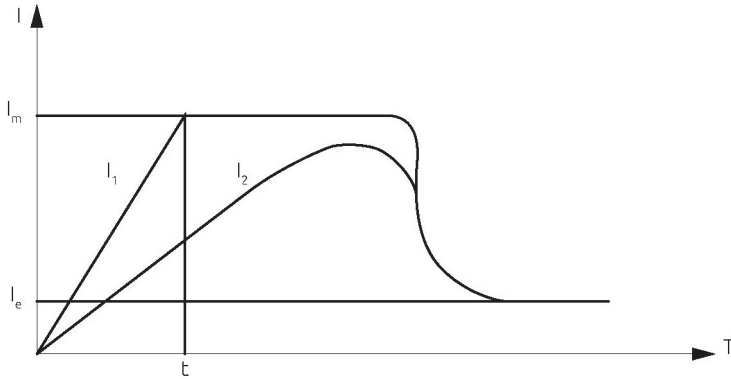


Рис. 6-4 График запуска по увеличению тока.

Данный режим запуска обычно используется для разгона двигателей с большой частотой вращения.

Параметры, относящиеся к запуску по увеличению тока:

- 1) время увеличения тока (t) 1 - 120 с;
- 2) ограничение тока (I_m) 20% - 400 %.

6.1.5. Запуск по кратковременному импульсу + увеличение напряжения

Для некоторых нагрузок с большим статическим сопротивлением в момент запуска требуется большой крутящий момент. При запуске УПП выдает заданное повышенное напряжение U_T в течении установленного времени t_1 , что позволяет двигателю повернуть тяжелую нагрузку. Затем напряжение уменьшается до заданного значения U_1 , и запуск происходит в режиме увеличения напряжения, как показано на рисунке 6-5.

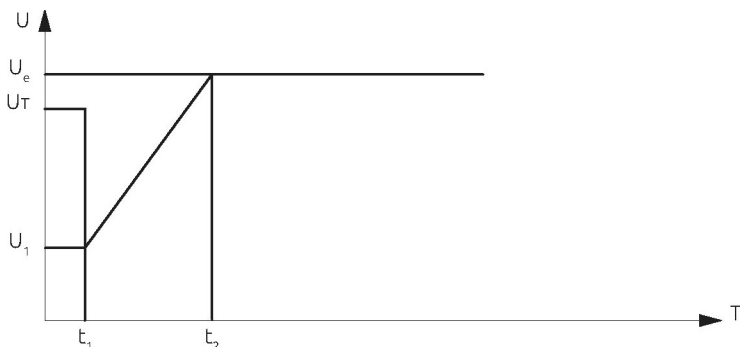


Рис. 6-5 Запуск по кратковременному импульсу + увеличение напряжения.

Этот режим запуска в основном используется для тяжелой нагрузки. Параметры, относящиеся к данному режиму запуска:

- 1) начальное напряжение запуска (U_1) 30% - 80%;
- 2) время запуска (t_2) 1 - 120 с;
- 3) время подачи импульса (t_1) 0 - 500 мс.

6.1.6. Ускорение по точкам

При запуске выходное напряжение УПП быстро увеличивается до начального напряжения U_1 и остается неизменным. Изменение значения настройки U_1 может изменить выходной крутящий момент двигателя при запуске. Эта функция очень удобна для пробного запуска или позиционирования некоторых нагрузок, как показано на рисунке 6-6.

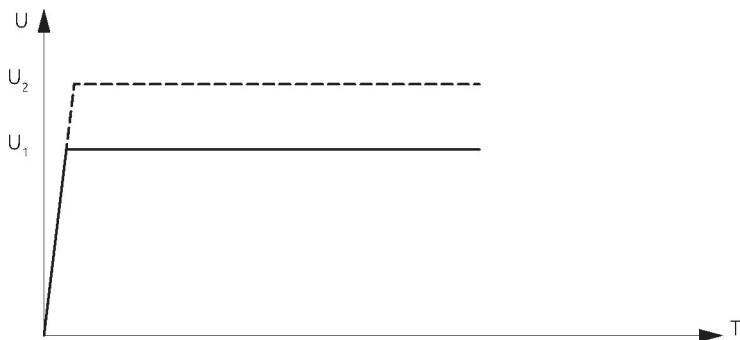


Рис. 6-6 Ускорение по точкам.

Параметры, относящиеся к данному режиму запуска: точка напряжения 30% - 80%.

6.2. Режим остановки

6.2.1. Режим остановки «по выбегу»

Когда получена команда останова, УПП отключает байпасный контактор, и в то же время тиристоры главной цепи отключают подачу напряжения, и двигатель останавливается по инерции.

6.2.2. Плавное торможение

В этом режиме торможения питание двигателя переключается с байпасного контактора на тиристоры главной цепи, и выходное напряжение постепенно снижается, пока двигатель не остановится. Время плавного останова настраивается в диапазоне 1 – 10 секунд.

7. Функции пульта управления и методы работы с ним

7.1. Описание пульта управления

УПП «ПРАКТИК» серии STP30 использует жидкокристаллический дисплей с матрицей 128 x 64 точек и мембранные кнопки. Имеет 6 кнопок для настройки и управления устройством (запуск и останов, операции настройки параметров, информация по аварийным отключениям, сброс ошибок и т. д.) см. на рис.7-1.

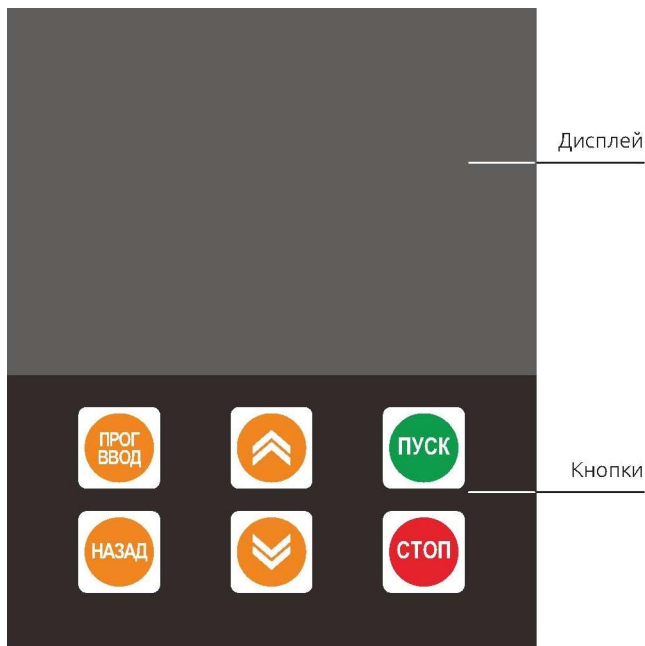






Рис.7-1 Внешний вид пульта управления.

7.2. Работа с пультом управления

7.2.1. Операции по нажатию одной кнопки

- «ПУСК»: нажатие на данную кнопку запускает электродвигатель в работу.
- «СТОП»: нажатие на данную кнопку останавливает электродвигатель.
- «ПРОГ/ВВОД»: кнопка программирования функций устройства. В режиме ожидания или неисправности нажмите эту кнопку, чтобы войти в режим программирования.
- «ВЫХОД»: кнопка выхода из режима программирования.
 1. Нажмите эту кнопку, чтобы выйти из режима программирования и других функций.
 2. Сброс ошибки. В состоянии аварийного отключения по ошибке нажмите эту кнопку, чтобы сбросить аварию и вернуться в режим ожидания.
 3. Используйте в сочетании с другими клавишами для дополнительных функций.
- Кнопки  / :
 1. Прокрутка функций меню при редактировании.


2. В режиме изменения параметра функции, нажмите «», чтобы увеличить значение параметра, нажмите «», чтобы уменьшить значение параметра.

3. В случае неисправности этими кнопками можно пролистать два предыдущих состояния неисправности.


7.2.2. Одновременное нажатие нескольких кнопок

В режиме ожидания:

1. «ВЫХОД» + «»: загрузка параметров, копируйте параметры УПП в пульт управления.

2. «ВЫХОД» + «»: запишите параметры из клавиатуры в УПП.

3. «ПУСК» + «»: калибровка показания выходного тока, нажмите сочетание этих кнопок для увеличения значения.

4. «ПУСК» + «»: калибровка показания выходного тока, нажмите сочетание этих кнопок для уменьшения значения.

В режиме прерывания связи (на дисплее «ошибка подключения») «ВЫХОД» + «СТОП»: повторное подключение связи.

7.2.3. Функция горячей смены управления с клавиатуры

После настройки параметров УПП можно управлять с помощью внешних сигналов управления без использования встроенного пульта управления.

8. Настройка параметров

8.1. Блок-схема функциональных параметров

Для выбора и установки параметров функции в STP30 используется режим прокрутки меню дисплея, который разделен на одно главное меню и четыре подменю, включающие все параметры, которые могут быть выбраны и изменены. Последовательность всех функций меню показана на рис. 8-1.

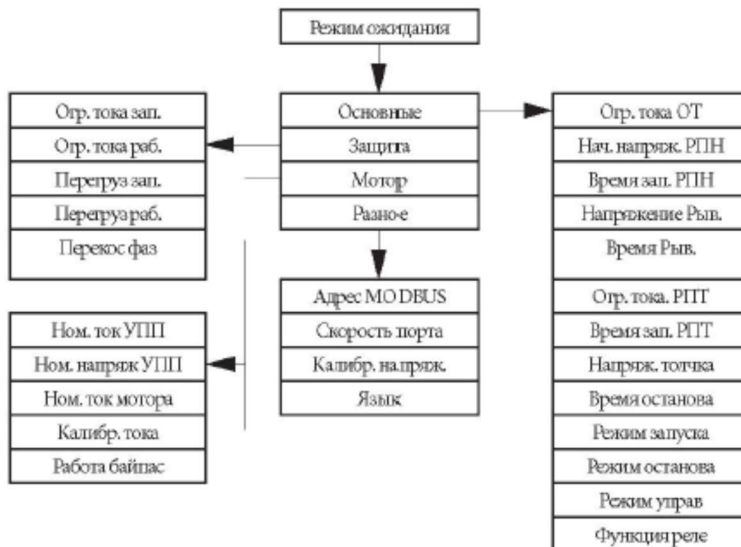


Рис. 8-1 Архитектура меню.

8.2. Настройка параметров

На рисунке 8-2 показан метод настройки и перемещения между параметрами УПП.



Рис. 8-2 Алгоритм перемещения по меню.

- Нажмите кнопку «Прог/Ввод» для входа в главное меню, функции и в параметры подменю;
- Нажмите кнопки / для прокрутки меню или изменения значения параметров;
- Нажимая кнопку «Выход» можно выйти из «основного меню» или «подменю».

Примечание: после изменения значения параметров они будут автоматически сохранены, и на них не повлияет отключение питания. Значения будут сохранены до их следующего изменения.

8.3.Описание параметров

Основное меню	Подменю	Значение параметра
А. Основные	A00. Уровень ограничения тока при запуске по ограничению тока	10% - 500%
	A01. Начальное напряжение при запуске по увеличению напряжения	30% - 80%
	A02. Время разгона при запуске по увеличению напряжения	1-120с
	A03. Напряжение кратковременного импульса	30% - 80%
	A04. Время кратковременного импульса	0-500мс
	A05. Ограничение тока при запуске по увеличению тока	10% -400%
	A06. Время разгона при запуске по увеличению тока	1-120с
	A07. Напряжение «толчка»	30% - 80%
	A08. Время торможения	1-10с
	A09. Режим запуска	<ul style="list-style-type: none"> • По увеличению напряжения • По ограничению тока • Толчок • Увеличение тока • Импульс + увеличение напряжения • По точкам
	A10. Режим останова	Остановка по выбегу Плавная остановка
	A11. Режим управления	Запрещено Клавиатура Клеммы Клеммы и клавиатура
A12. Функции выходного реле	Нет функции Включено Готовность Запуск Байпас Останов Работа Авария	
В. Защита	V00. Ограничение тока запуска	400% - 600%
	V01. Ограничение тока во время работы	200% - 400%
	V02. Уровень перегрузки при запуске	1-8
	V03. Уровень перегрузки во время работы	1-8
	V04. Перекос фаз	5%-85%
	V05. Уставка повышенного напряжения	100% - 140%
	V06. Уставка пониженного напряжения	60% - 100%
	V07. Уставка защиты от неполной нагрузки	0-100 %
V08. Выдержка времени защиты от неполной	0-200 с	

	нагрузки	
	В09. Кратность тока	50-1500
С. Мотор	С00. Номинальный ток УПП	Заводская установка
	С01. Номинальное напряжение УПП	Заводская установка
	С02. Номинальный ток электродвигателя	От 5А до номинальною тока УПП
	С03. Поправочный коэффициент силы тока	50 – 1500 %
	С04. Работа байпаса	УПП и байпас Только байпас
D. Разное	D00. Адрес ModBus	1-127
	D01. Скорость передачи	19200
		9600
		4800
		2400
D02. Калибровка напряжения	5 - 200	
D03. Язык	Китайский Английский	
D04. Резерв		

9. Аварийные отключения и методы их предотвращения

9.1. Отображение неисправностей и методы их решения

№	Отображение на дисплее	Причина аварийного отключения	Рекомендации
1	Потеря входной фазы	Потеря фазы питания	Эта ошибка не может быть сброшена. После отключения питания, проверьте питание и состояние автоматического выключателя
2	Потеря фазы при работе	Во время работы пропала одна или несколько фаз	Проверьте входное питание или автоматический выключатель
		Возможен отключен или вышел из строя один из силовых тиристоров	Проверьте тиристор
3	Перегрузка по току во время запуска	В режиме ограничения тока, подходит ли значение параметра ограничения	Проверить значение соответствующих параметров
		В режиме запуска по увеличению тока, проверить время запуска	Начальное напряжение слишком высокое
4	Перегрузка по току во время работы	Большая нагрузка на валу двигателя или сильные колебания тока	Проверьте все механизмы и напряжение в сети. Или отрегулируйте значение соответствующего параметра защиты
5	Перегрузка во время запуска	Слишком большая перегрузка при запуске	Проверьте возможность уменьшить нагрузку. Проверьте уровень перегрузки и откорректируйте значение
6	Перегрузка во время работы	Двигатель работает с перегрузкой	Проверьте нагрузку. Проверьте, подходит ли кривая перегрузки
		Измеренное значение тока выше, чем фактическое	Откалибруйте в параметре измеряемое значение тока, чтобы оно совпадало с фактическим
7	Перекас фаз	Силовой тиристор не подключен или вышел из строя	Проверить тиристор
		Неисправен двигатель	Проверить двигатель
8	Перегрев	Слишком частые запуски	Запуски должны производиться реже
		Вышел из строя вентилятор охлаждения	Проверьте работу вентилятора охлаждения
		Вышел из строя байпасный контактор	Проверьте байпасный контактор
9	Высокое напряжение	Высокое напряжение в сети	Проверьте входное питание
10	Низкое напряжение	Низкое напряжение в сети	Проверьте входное питание
11	Внутренний сбой. Память EEPROM повреждена	Параметр превышает свое предельное значение. Внутреннее повреждение памяти.	После перезапуска проверите все параметры или сбросьте их

9.2. Настройка защиты от перегрузки

УПП STP30 имеет функцию электронной защиты, состоящей из 6 уровней. Каждый уровень защиты отличается определенным временем срабатывания, см. график.

- Заводское значение уровня перегрузки при запуске: 5
- Заводское значение уровня перегрузки во время работы: 2

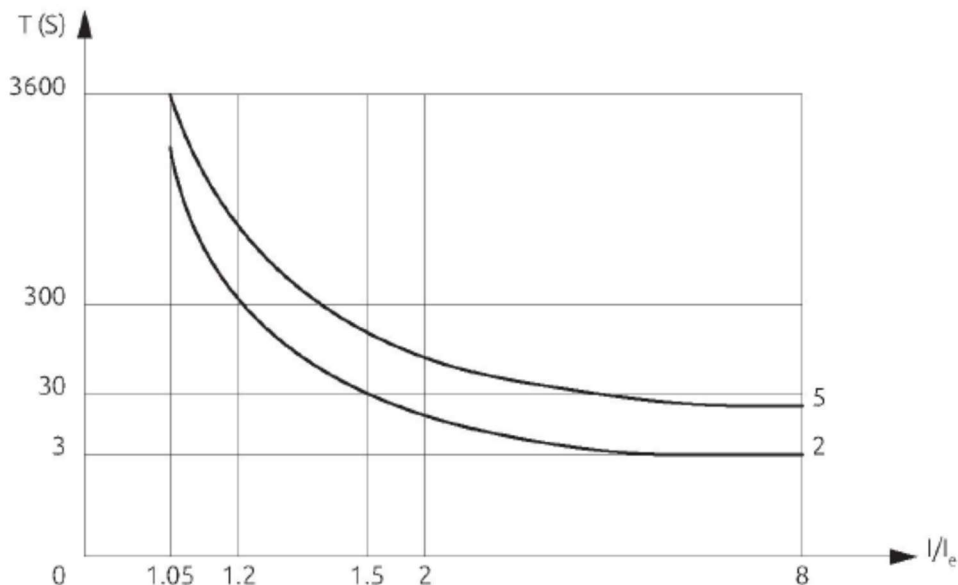


Рис. 9-1 Характеристика защиты двигателя от перегрузки.

При необходимости пользователь может настроить характеристику уровня перегрузки в соответствии с конкретными условиями работы.

Характеристика защиты двигателя (горячее состояние меняется на холодное через 180 секунд)								
Кoeffициент нагрузки Уровень перегрузки	6Ie	5Ie	4Ie	3Ie	2Ie	1.5Ie	1.2Ie	1.05Ie
1	1с	3с	6с	8с	10с	15с	150с	3600с
2	3с	8с	12с	16с	20с	30с	300с	3600с
3	6с	15с	22с	30с	40с	60с	350с	3600с
4	10с	22с	35с	48с	60с	90с	400с	3600с
5	15с	35с	55с	75с	90с	120с	450с	3600с
6	20с	45с	70с	95с	120с	150с	500с	3600с

9.3. Функция сохранения трех последних неисправностей


УПП серии STP30 имеет функцию сохранения последних трех аварийных отключений. В любое время можно обратиться к ним для анализа причины появления неисправности и

поиска решения. Нажмите и удерживайте кнопку возврата, чтобы отобразить состояние ошибки.

10. Габаритные размеры УПП серии STP30

10.1 5,5-75 кВт

Мощность (кВт)	Ток (А)	Габаритный размер (мм)			Установочный размер (мм)			Вес (кг)
		H1	W1	D	H2	W2	d	
5,5-75	11-150	310	155	175	296	127	M6	5

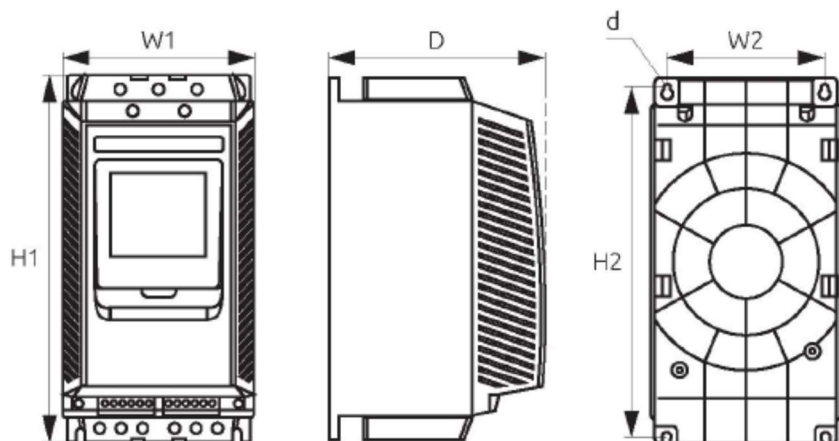

10.2 75-200 кВт

Мощность (кВт)	Ток (А)	Габаритный размер (мм)			Установочный размер (мм)			Вес (кг)
		H1	W1	D	H2	W2	d	
75-200	160-360	585	280	240	530	215	M8	23

11.Протокол MODBUS RTU

MODBUS RTU - это стандартный протокол связи, позволяющий асинхронно передавать информацию от хоста (ведущее устройство) к подчиненному (ведомому) устройству. Хост-компьютер может изменять, контролировать и считывать значения УПП с помощью стандартных команд «чтение данных» и «запись данных».

Формат запроса данных:

Пауза	Адрес ведомого	Код функции	Область данных		CRC	Пауза
3,5 байта	Адрес ведомое	03H/04H	Начальный адрес	Число данных	CRC проверка	3,5 байта

- Адрес ведомого устройства: 1 байт. Без корректно назначенного адреса ведомое оборудование только получит сообщение, но не выполнит полученную команду.
- Код функции: 1 байт, код функции команды чтения: 03H.
- Область данных:
- Начальный адрес: 2 байта, первый байт является старшим байтом, адреса, а второй байт является младшим байтом адреса.
- Число данных: 2 байта, данные начинаются с начального адреса, первый байт является старшим байтом данных, а второй байт является младшим байтом данных.
- CRC проверка: 2 байта.

Формат ответа:

Пауза	Адрес ведомого	Код функции	Область данных		CRC	Пауза
3,5 байта	Адрес ведомое	03H/04H	Начальный адрес	Число данных	CRC проверка	3,5 байта

- Адрес ведомого: 1 байт.
 - Код функции: 1 байт, код функции команды чтения: 03H.
 - Область данных:
- Количество байт: 1 байт, количество байтов данных, возвращаемых командой чтения.
Значение параметра: значение данных, возвращаемое командой чтения.
- CRC проверка: 2 байта.

Формат ответа при ошибке:

Пауза	Адрес ведомого	Код функции	Код ошибочной операции	CRC	Пауза
3,5 байта	Адрес ведомого	83H/84H	01,02,03,04	CRC проверка	3,5 байта

- Адрес подчиненного устройства: 1 байт
- Код ошибки: 1 байт, 83 ч
- Код ошибочной операции:
- 01 = Неподдерживаемый код функции
- 02 = Неподдерживаемый начальный адрес или неподдерживаемый «начальный адрес + номер данных»
- 03 = Количество неподдерживаемых данных
- 04 = Ошибка при проверке CRC или чтении нескольких данных
- Проверка CRC: 2 байт

Запись в УПП STP30 по запросу 0

Пауза	Адрес ведомого	Код ошибки	Данные	CRC	Пауза
3,5 байта	Адрес ведомого	06H	Начальный адрес Значение данных	CRC проверка	3,5 байта

- Адрес ведомого устройства: 1 байт.
- Код функции: 1 байт, код функции для команды записи: 10H.
- Область данных:
- Начальный адрес: 2 байт, первый байт - старший байт адреса, а второй - младший байт.
- Значение данных: 2 байт, первый байт - это старший байт данных, а второй - это младший байт данных.
- Проверка CRC: 2 байта.
- Формат ответа:
 - Формат приема правильного ответа:
 - В соответствии с данными, отправленными хостом.

Формат ответа при ошибке:

Пауза	Адрес ведомого	Код функции	Код ошибочной операции	CRC	Пауза
3,5 байта	Ведомый код	86H/84H	01,02,03,04	CRC проверка	3,5 байта

- Адрес подчиненного устройства: 1 байт.
- Код ошибки: 1 байт, 90H.
- Код ошибочной операции:
 - 01 = Неподдерживаемый код функции.
 - 02 = Не поддерживается «начальный адрес» или «Не поддерживается» начальный адрес + номера данных.
 - 03 = Неподдерживаемый номер данных.
 - 04 = Ошибка при проверке CRC или чтении нескольких данных.
- Проверка CRC: 2 байт.

11.1.Перечень регистров

Адрес	Наименование	Команда	Тип данных	Коэффициент	Ед. изм.	Описание
Чтение параметров 03Н						
0101	Напряжение	Чтение	Без знака	1	V	
0102	Ток	Чтение	Без знака	1	A	
0103	Аварийное отключение 1	Чтение	Без знака			
0104	Аварийное отключение 2	Чтение	Без знака			
0105	Аварийное отключение 3	Чтение	Без знака			
Чтение параметров 04Н						
0000	Состояние	Чтение	Без знака			00Н Ожидание 01Н Запуск 02Н Работа 03Н Мягкая остановка 04Н Резерв 05Н Неисправность
0001	Напряжение	Чтение	Без знака	1	V	
0002	Среднее значение тока	Чтение	Без знака	1	A	
0003	Ток фазы А	Чтение	Без знака	1	A	
0004	Ток фазы В	Чтение	Без знака	1	A	
0005	Ток фазы С	Чтение	Без знака	1	A	
0006	Текущая неисправность	Чтение	Без знака			00Н Отсутствует 01Н Отсутствует входная фаза 02Н Начальная фаза по умолчанию 03Н Большой пусковой ток 04Н Перегрузка по току при работе 05Н Перегрузка при пуске 06Н Перегрузка при пуске 07Н Дисбаланс тока 08Н Ошибка перегрузки 09Н Ошибка перенапряжения 10Н Пониженное напряжение 11Н Внутренняя ошибка
Управление 06Н Запуск и останов						
	Команда управления	Запись	Без знака			01Н Стоп 02Н Старт 03Н Сброс неисправности

12. Техническое обслуживание и меры предосторожности

12.1. Проверка и пробный запуск

Для безопасной работы УПП перед первым запуском проверьте:

- Соответствует ли мощность плавного пуска мощности двигателя.
- Установите значение «Номинальный ток двигателя» в соответствии с текущим значением на паспортной табличке двигателя.
- Соответствует ли изоляция двигателя требованиям.
- Правильно ли подключены входные и выходные цепи.
- Проверьте затяжку всех соединений.
- Проверьте клеммы (R.S.T) с помощью мультиметра, на предмет короткого замыкания на землю

После подачи питания будет отображаться статус «Готовность», указывающий, что УПП находится в состоянии готовности к работе. Вы можете использовать функцию «Jog» для проверки направления вращения двигателя. Если вращение двигателя неверное, можно изменить вращение, поменяв местами любые две фазы двигателя.

После пробного запуска необходимо установить режим запуска, ток, напряжение, время и другие параметры в соответствии с типом нагрузки, см. таблицы 8-1 и 8-3.

- Если во время включения или в процессе работы сработает защита, на дисплее отобразится код неисправности. Пожалуйста, следуйте соответствующим инструкциям, см. таблицу 9-0.

- После включения УПП не открывайте крышку во избежание поражения электрическим током.
- Если во время пробного запуска обнаружены ненормальные звуки, дым или запах, следует быстро остановить работу, отключить электропитание и проверить причину.
- Когда выход УПП не подключен к двигателю, на клеммах U.V.W будет присутствовать наведенное напряжение, что является нормальным явлением. После подключения двигателя индуцированное напряжение исчезает.

12.2. Ежедневное обслуживание и меры предосторожности

- Когда УПП находится в состоянии останова, на выходных клеммах будет присутствовать индуцированное напряжение, которое вызвано током утечки тиристором, это является нормальным явлением, поэтому следует обратить внимание на опасность поражения электрическим током.

- Если к двигателю подключено оборудование для компенсации реактивной мощности, необходимо обязательно его подключить к входным клеммам УПП, в противном случае устройство будет повреждено.

- Проверьте сопротивление изоляции между входом и выходом УПП STP30 с помощью мегаомметра.

- Схема подключения: входные и выходные клеммы УПП нельзя менять местами, в противном случае УПП или двигатель могут быть повреждены.

- Периодически проводите проверку и чистку УПП, особенно, если эксплуатация УПП проводится в запыленных условиях. Сильная запыленность УПП может вызвать его повреждение.

- Если УПП не используется в течение длительного времени, перед запуском необходимо провести процедуру осушения, для удаления следов образования конденсата. Запуск УПП в условиях повышенной влажности с образованием конденсата вызовет его повреждение.

г. Нижний Новгород, ул. Чаадаева, д. 2Г
Тел: 8-800-234-01-01
e-mail: praktik-nn@pr52.ru
web: www.pr52.ru